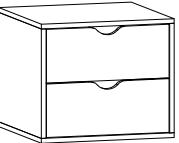



INSTRUKSI PEMASANGAN

SIDE TV HOLIC

Components


1.	Bodi		1 Pcs
----	------	---	-------

2.	Kaki		4 Pcs
----	------	---	-------


Hardware

A.	Baut Jcbc M6 x 30mm		8 pc
----	---------------------	---	------

B.	Kunci L		1 pc
----	---------	---	------

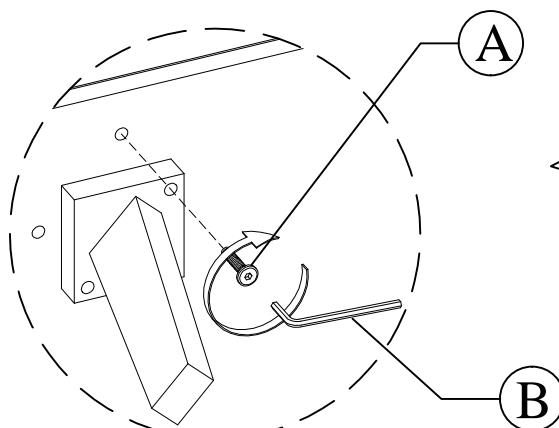


Step 1

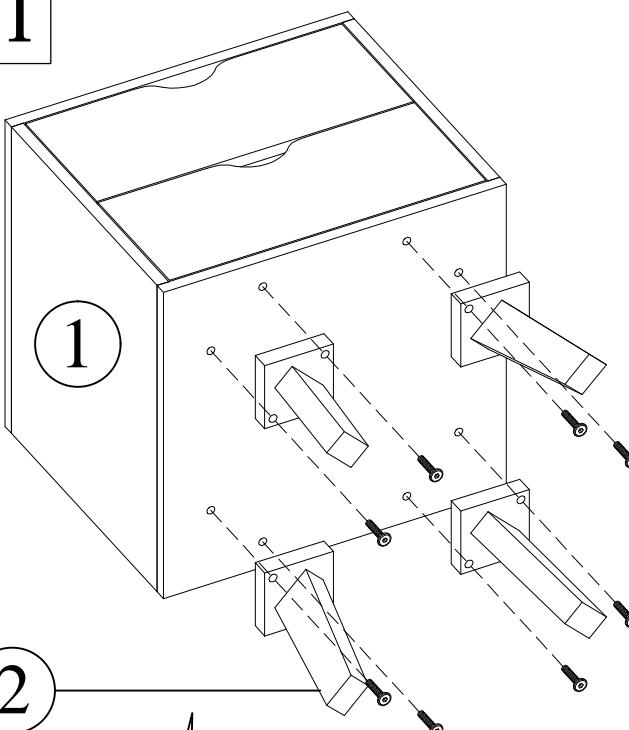

* Pasang kaki pada bodi bagian bawah menggunakan baut Jcbc M6 x 30 memakai Kunci L. Putar kunci L kearah kanan searah jarum jam, hingga baut terpasang rapat.

Finish

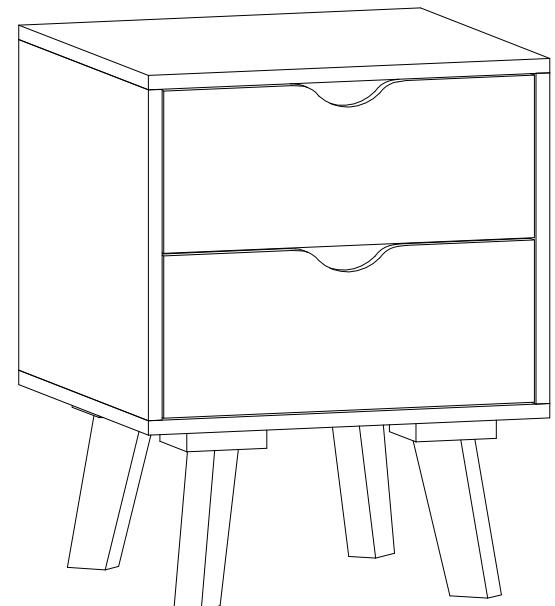

* Selesai...
Selamat mencoba,
Semoga berhasil.