


# INSTRUKSI PEMASANGAN

## WALL TV HOLIC 140


### Components

1.	Bodi		1 Pc
----	------	---	------

### Hardware


A.	Sekrup 8 x 2"		8 Pc
B.	Fisher		8 Pc

### Step 1

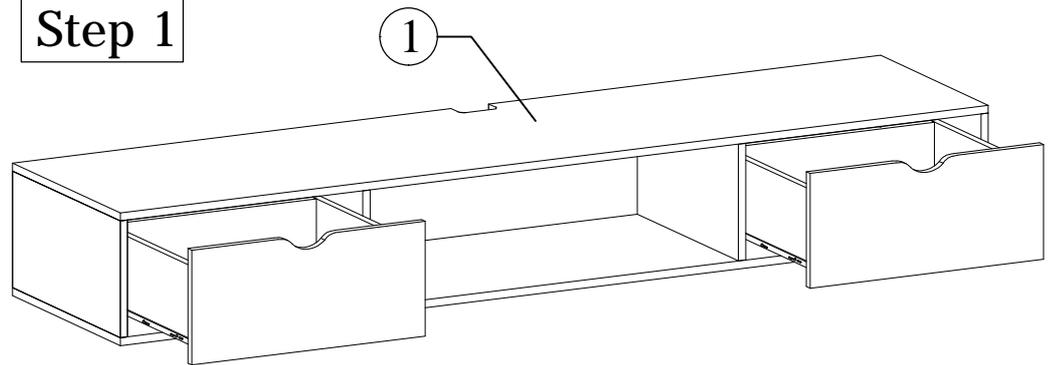


1. Keluarkan Box Laci

### Step 2

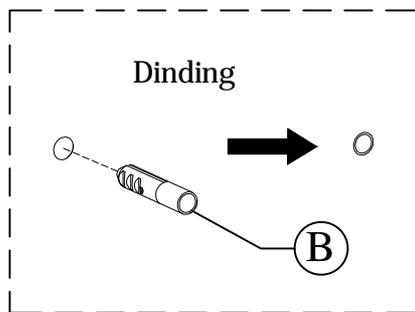

2. Pasang Fisher pada dinding yang sudah dilubangi


### Step 3

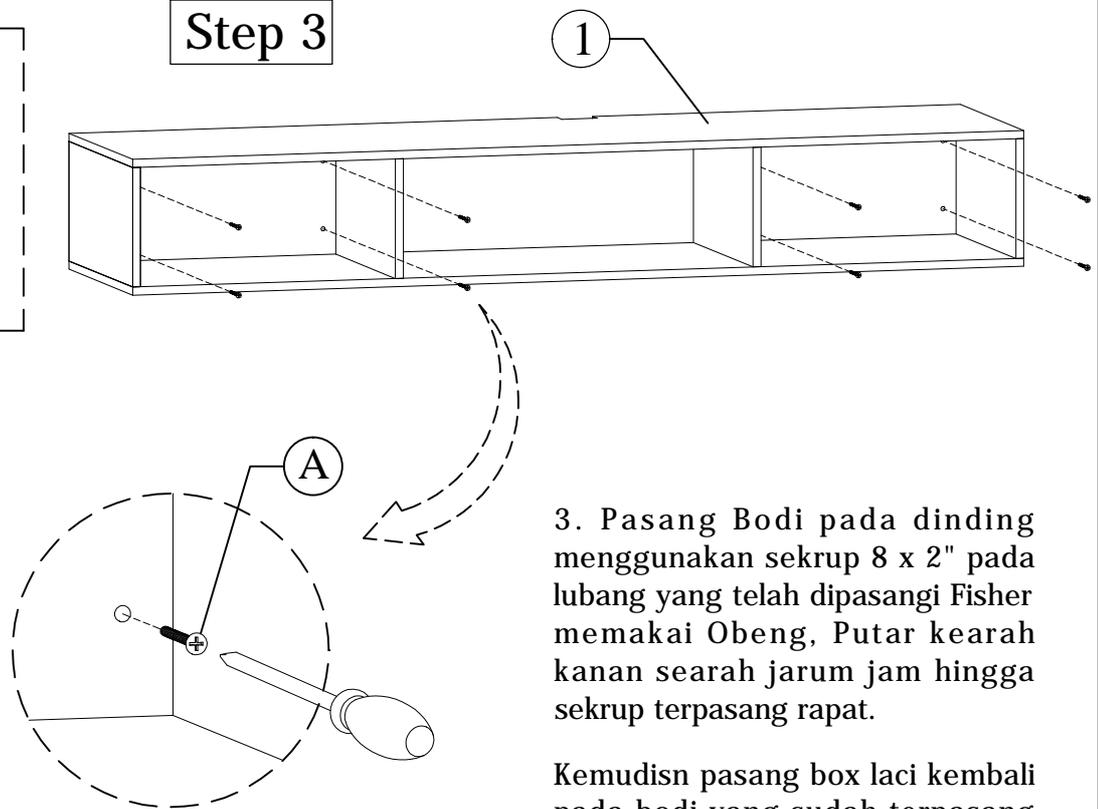

3. Pasang Bodi pada dinding menggunakan sekrup 8 x 2" pada lubang yang telah dipasang Fisher memakai Obeng, Putar kearah kanan searah jarum jam hingga sekrup terpasang rapat.

Kemudisn pasang box laci kembali pada bodi yang sudah terpasang pada dinding.

### Finish

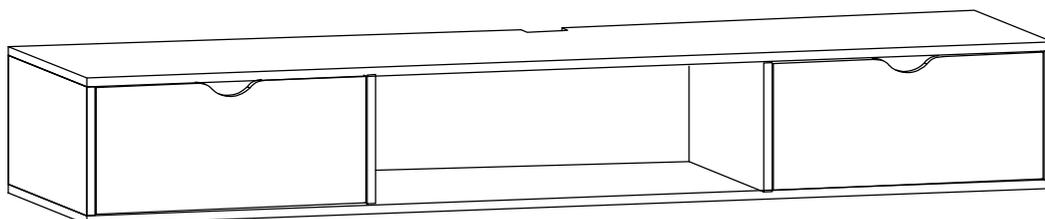

\* Selesai...  
Semoga berhasil.